


Associez la commande

du portail automatique
et l'éclairage du jardin

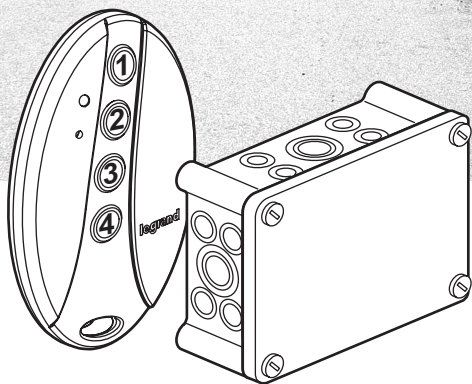

Manuel d'installation
et d'utilisation

■ PRÉSENTATION



■ PRÉSENTATION DU COFFRET 0 672 91


Commande de poche radio

- 1 pile au lithium CR2032
- 868,3 MHz
- Portée : 200 m en champ libre



Interrupteur multifonctions étanche radio

- 110 - 230 VAC
- 50 - 60 Hz
- 868,3 Mhz
- 0 - 2500 W

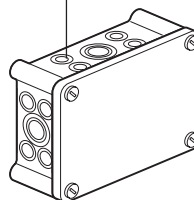

■ FONCTIONNEMENT


Ce pack permet la commande (ouverture/fermeture) d'un portail ou d'une porte de garage et l'allumage/extinction simultanée ou non d'un éclairage. Différents types de commandes (poussoir, interrupteur, interrupteur temporisé, ...) sont possibles en fonction du réglage effectué. Le récepteur étanche peut-être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Émetteur



LED témoin
d'APPRENTISSAGE

Bouton
mode APPRENTISSAGE

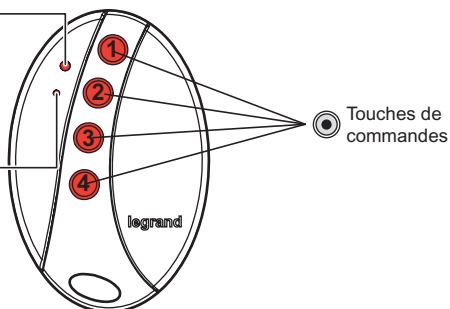


Récepteur



Sélecteur de tension
110 - 230 V~


Sélection du mode de
fonction de la sortie



LED témoin
d'APPRENTISSAGE

Bouton
mode APPRENTISSAGE

Touches de
commandes

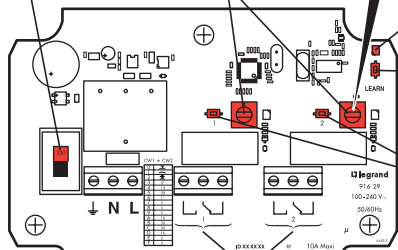

Sortie relais

L'inter multifonctions étanche possède 4 modes de fonctionnement différents :


- Poussoir →
- Interrupteur →
- Télérupteur →
- Interrupteur temporisé de 5" à 3 h.

La sélection de la fonction est indépendante de la programmation.

0	
1	
2	
3	5"
4	15"
5	30"
6	1'
7	2'
8	3'
9	5'
A	10'
B	20'
C	30'
D	1h
E	2h
F	3h


CARACTÉRISTIQUES

Émetteur

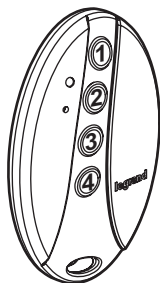

Alimentation	1 pile au lithium CR2032
Fréquence RF	868,3 MHz
Portée	Environ 200 m en champ libre
	+5°C à +45°C

Récepteur

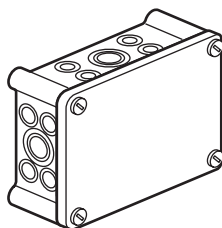

①	②	③	④	⑤	⑥
110 V	1250 W	1000 W	1000 VA	8 x 36 W	250 W
230 V	2500W	2000 W	2000 VA	8 x 36 W	500 W
				250 VA	250 VA

Remarque : un câblage en contact sec est possible.


Technologie	Radio fréquence 868,3 MHz
Performance	Portée : environ 200 m en champ libre

- ① Lampe incandescente
- ② Lampe halogène
- ③ Lampe halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- ④ Tube fluorescent
- ⑤ Lampe fluocompact
- ⑥ Moteur


■ UTILISATION

L'intervention de l'utilisateur sur la télécommande radio peut-être nécessaire à la fin de vie de la pile.

■ CHANGEMENT DE LA BATTERIE

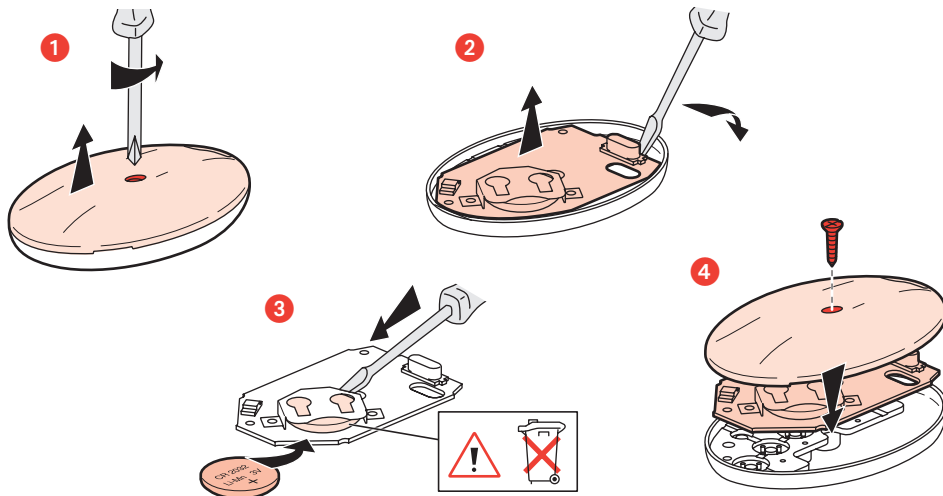

■ CÂBLAGE (exemple de câblage correspondant à la programmation décrite plus loin)

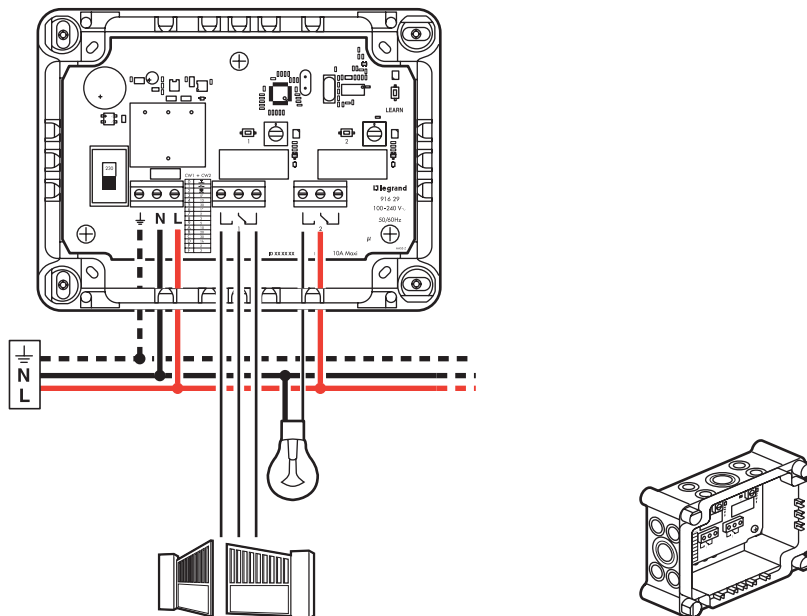

■ EXEMPLE DE PROGRAMMATION

L'opération consiste à apprendre à des produits à interagir entre eux.


Signification des différents états des leds

● ETEINT


⊗ CLIGNOTEMENT LENT (1s)

⊗ CLIGNOTEMENT MOYEN (0,25s)


Touche N° 1 : elle commande l'ouverture du portail (portail câblé en inverseur commandé en mode interrupteur).

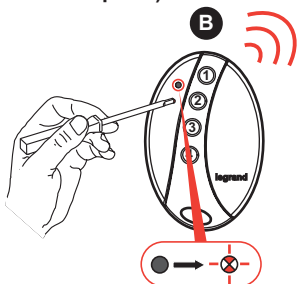



Mise en mode programmation
(c'est l'émetteur qui lance la commande)

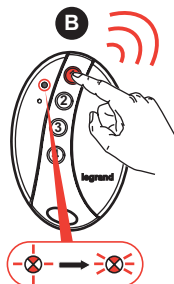


Choix de la touche de commande

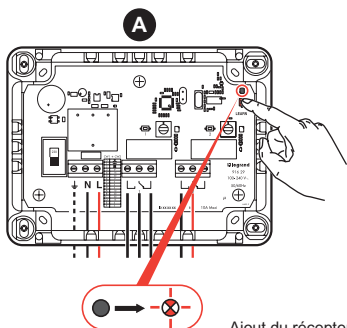


Ajout du récepteur (avec la touche commandée)

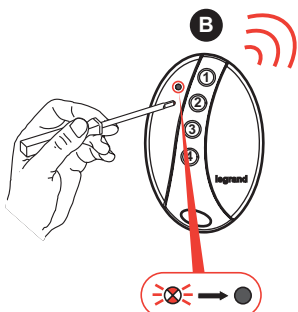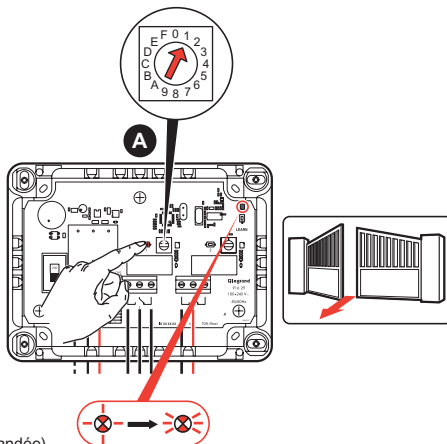


Clôture de l'apprentissage

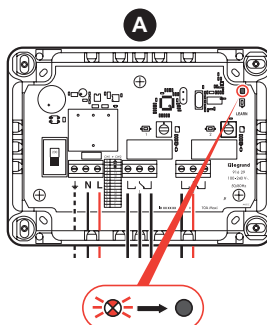


Touche N° 2 : elle commande la fermeture du portail.

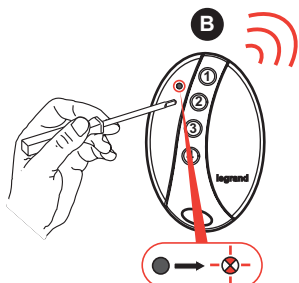



Mise en mode programmation
(c'est l'émetteur qui lance la commande)

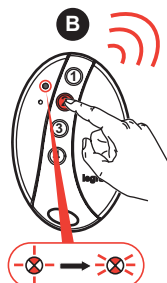


Choix de la touche de commande

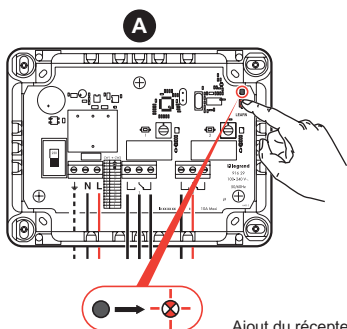


Ajout du récepteur (avec la touche commandée)

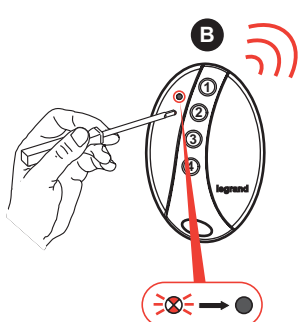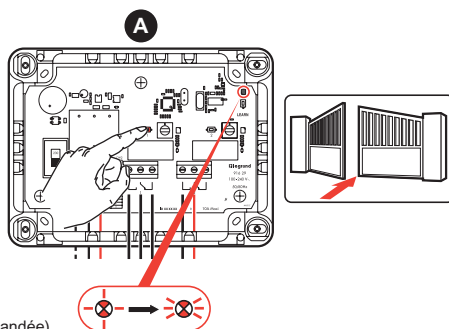


Clôture de l'apprentissage

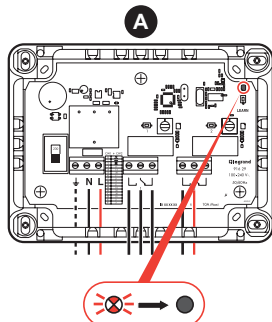


Touche N° 3 : elle commande l'ouverture du portail et l'allumage de l'éclairage du jardin (portail câblé en inverseur commandé en mode interrupteur).

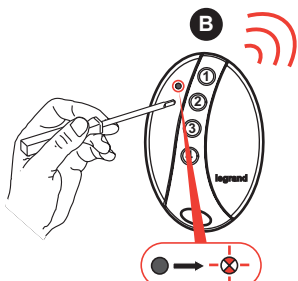



Mise en mode programmation
(c'est l'émetteur qui lance la commande)

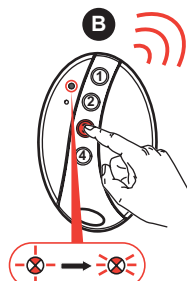


Choix de la touche de commande

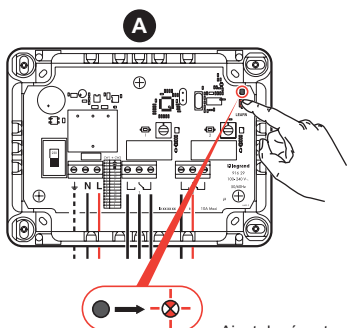


Ajout du récepteur (avec la touche commandée)

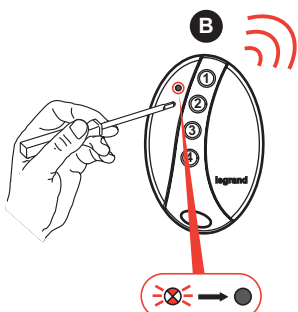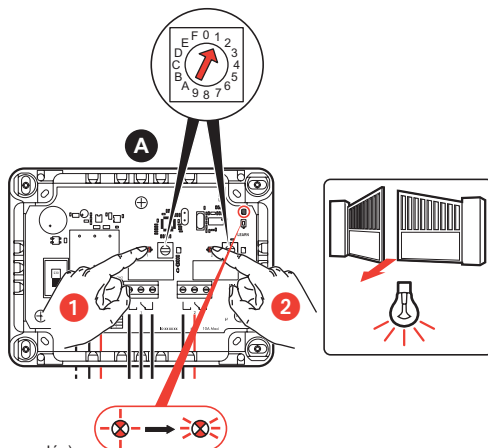


Clôture de l'apprentissage

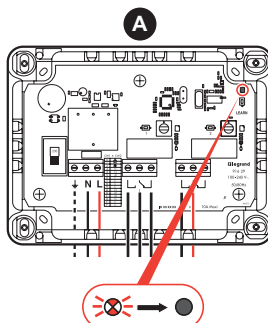


Touche N° 4 : elle commande la fermeture du portail et l'extinction de l'éclairage du jardin.

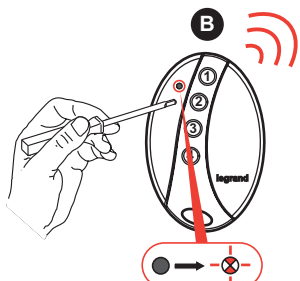



Mise en mode programmation
(c'est l'émetteur qui lance la commande)

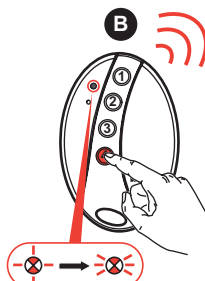


Choix de la touche
de commande

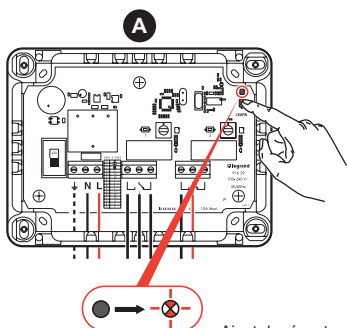

Ajout du récepteur (avec la touche commandée)

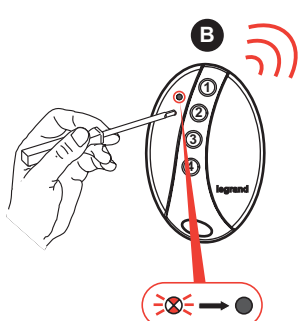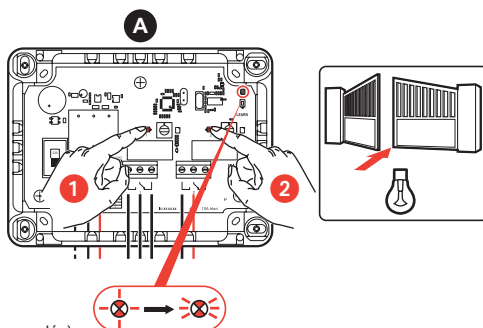

Clôture de l'apprentissage

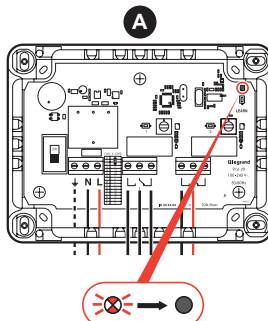

■ AUTRES POSSIBILITÉS

L'éclairage peut-être commandé en mode interrupteur temporisé par une extinction automatique.
Le portail ou la porte de garage peut-être commandé en mode poussoir.

CONFORMITY DECLARATION

We declare that the products satisfy the provisions of :

**The directive 1999/5/CE of the european parliament
and of the council of March 9th, 1999**

On condition that they are used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards and/or with the manufacturers recommendations

Channel availability depends on local country regulations. Wireless LAN system administrator must choose correct country of operation. Channels are then automatically configured to comply with specified country's regulations.

These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards :

**EN 301 489
EN 300 328
EN 60669-2-1**

■ NOTES

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



Pro & Consumer Service

BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1
www.legrandgroup.com

Service Consommateurs

0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr